



SPACE AIoT

使用指南

SPACE AIoT 操作說明

一、產品內容

1. SPACE AIoT設備1台。
2. 電源線：Type-C，線長2M，數量1條。
3. 取出產品後，連接USB壁式充電器(5V 2A)進行供電（若有安裝18650電池則同時進行充電，電池型號參考★圖1），按住電源鍵3秒鐘後，紅燈亮起表示準備開機（需等待約180秒）。



★圖1

4. 開機完成後，綠燈緩慢亮起轉換為呼吸燈，即進入準備配對裝置狀態中。

設備配對前燈號顯示：



暖機狀態



配對狀態

設備配對後燈號顯示：



紅燈－高風險



黃燈－中風險



綠燈－低風險

SPACE AIoT功能鍵



主機底部接口



WIFI



SIM卡



Type-C接孔




電源開關

電源開關 (設備重置需按住電源鍵開關 8 秒後，即重置成功)

電源開關 (按住電源鍵開關 2~3 秒後，即進入開機或關機模式)

磁吸式靈活安裝

本裝置配備四顆強力磁鐵，可穩固吸附於多種平整金屬表面，無需工具或螺絲即可快速安裝。

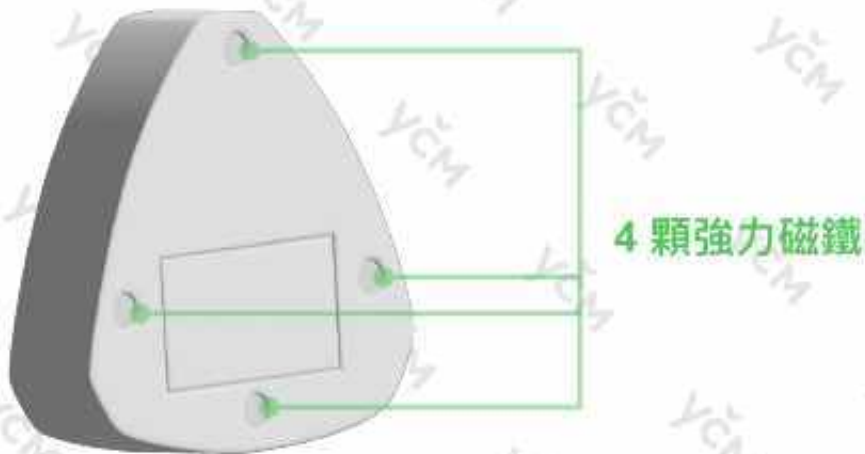

建議安裝位置：

- 工廠層架、樑柱、控制面板
- 機台外部、金屬工具掛板
- 不鏽鋼醫療推車與儀器設備
- 診斷與監測設備表面
- 冷藏室牆面、冰箱或冷凍庫門
- 恆溫空間的金屬板或層架
- 倉儲系統、金屬收納櫃
- 實驗室牆面、無塵室隔板
- 電梯牆面、金屬門框、移動推車

二、SPACE AIoT APP下載及操作

1. 前往APPLE App Store或Google Play商店下載APP。



iOS



android



Apple Store Download



Google Play Download

三、系統註冊

1. 下載完成後進行註冊

The first screenshot (9:17) shows the login screen with the YCM SPACE AloT logo and a login button. The second screenshot (9:13) shows the registration form with fields for name, email, and password. The third screenshot (9:14) shows the confirmation screen with a green '註冊' button.

9:17

YCM SPACE AloT

Kevinchen@asiaycm.com

確定

註冊 | 忘記密碼

9:13

註冊

SPACE AloT

姓*
請填寫姓氏

名*
請填寫名字

email*
請填寫電子郵件，此為登入帳號，請B

密碼*
請設定密碼，密碼需為6位以上的英文

9:14

註冊

密碼確認*
請再次填寫密碼

公司名稱*
請填寫公司名稱

國家城市*
台灣 台中市

詳細地址
請填寫詳細地址

按下註冊即代表你同意我們的
服務條款與隱私政策

註冊

2. 輸入註冊資料後→系統將發送驗證碼至註冊信箱

The first screenshot (9:18) shows the registration form with fields for name, email, and password. The second screenshot (9:18) shows the confirmation screen with a green '註冊' button. The third screenshot (9:19) shows the email verification screen with a green '確定' button.

9:18

註冊

SPACE AloT

姓*
Chen

名*
Kevin

email*
Kevin59888@gmail.com

密碼*

密碼確認

9:18

註冊

密碼確認*

公司名稱*
優克美科技股份有限公司

國家城市*
台灣 彰化縣

詳細地址
彰化市金馬路一段509號

按下註冊即代表你同意我們的
服務條款與隱私政策

註冊

9:19

Email 驗證

感謝您的註冊，已發送信箱認證
信給您，請輸入您信箱中的驗證
碼，以驗證您的Email

確定

重發驗證信

3. 系統驗證→打開您的註冊信箱→請於您的信箱中開起連結並輸入您的驗證碼，等候我們的審核後即可以使用。



4. 系統設備連結完成。

5. 登入APP後，點擊「設定」進入「裝置管理」頁面。



6. 在「裝置管理」頁面點擊「增加設備」。



7. 進行藍芽裝置搜索。



8. 找到您的設備後點擊設備名稱進行配對。



9. 連結後輸入您所在地區的WIFI密碼，完成連結。



10.完成後可修改設備名稱。



四、APP功能介紹



- 最新消息：提供黴菌相關最新資訊。



- 各地工廠天氣：提供工廠所在地即時天氣資訊。



- 工廠排名：掌握公司底下設備使用之工廠風險排名。



- 倉間發霉風險：即時掌握各倉間的霉菌風險狀態。



- AI監控類別：集中查看所有工廠風險狀態（可選擇品牌、工廠及倉間）。



- 此頁面可以讓你集中掌握所有工廠風險狀況。



五、注意事項

- 本產品工作溫度適用範圍為-10°C至60°C，請勿靠近火源使用。
- 本產品為精密電子產品，請避免在冷氣直接吹送或容易進水的環境下使用。
- 若系統無法正常顯示資料，請拔掉插頭，等待10秒後再插回，30分鐘後再次確認。
- 若溫濕度數值異常，請卸下設備並聯絡YCM專員處理。
- 未經授權維修、拆解、誤用、進水等人為損壞，皆不在保固範圍內。



五、FCC / ISED 法規遵循資訊

符合性聲明：

本裝置符合 FCC 規則第 15 部分之規定。操作須符合下列兩項條件：

- (1) 本裝置不得造成有害干擾；且
- (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括可能導致非預期操作的干擾。

加拿大創新、科學暨經濟發展部 (ISED) 聲明：

本 B 類數位設備符合加拿大 ICES-003 標準。

(原文法文：Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.)

注意事項 (第 15.21 節)：

未經法規遵循責任方明確核准而擅自變更或改裝本設備，可能導致使用者喪失操作本設備的權利。

射頻暴露警告 (行動裝置)：

本設備符合 FCC 與 ISED 針對非受控環境所規定的輻射暴露限值。安裝及操作本設備時，輻射源與人體之間應保持至少 20 公分的距離。本發射器不得與任何其他天線或發射器設置於同一位置，亦不得與其搭配操作。

美國聯邦通訊委員會公告 (第 15.105 節)：

注意：本設備已通過測試，並確認符合 FCC 規則第 15 部分對 B 類數位裝置所訂定的限制。這些限制旨在為住宅環境中的安裝提供合理保護，以防止有害干擾。本設備會產生、使用並可能輻射射頻能量；若未依照說明進行安裝及使用，可能對無線電通訊造成有害干擾。然而，無法保證在特定安裝環境中不會發生干擾。若本設備確實對無線電或電視接收造成有害干擾（可透過關閉及開啟本設備加以確認），建議使用者採取下列一項或多項措施排除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 增加本設備與接收器之間的距離。
- 將本設備連接至與接收器不同電路的電源插座。
- 洽詢經銷商或具經驗的無線電 / 電視技術人員以取得協助。