

# DEEP BREATH BreathePure Core

Manual

空氣純淨核心使用說明書



使用前請先詳閱本文件

## 一、產品簡介

**DEEP BREATH** 呼吸球是一款以微氣候調控技術為核心的空氣改善裝置。本產品搭配 **BreathePure Core** (空氣純淨核心) 使用，透過精準霧化技術將淨化配方均勻釋放至空間中，使環境維持清新、舒適與穩定狀態。

請務必使用原廠 **BreathePure Core**，以確保裝置效能與空間品質。

首次使用請先完成 App 配對與 Wi-Fi 設定，  
再裝填 **BreathePure Core** 並進行高處安裝，以避免後續拆裝風險。



## 二、包裝內容物

- DEEP BREATH 主機 ×1
- 電源供應器 ×1
- 吊頂支架 ×1
- 金屬掛板 ×1
- 說明書 ×1
- 扎帶 ×2
- 螺絲與膨脹塞 ×數個

## 三、DEEP BREATH 產品參數

主機尺寸	145 ×145 ×187 mm
霧化瓶容量	200 ML
淨重	0.55 kg
電源	DC12V 1A
覆蓋範圍	約 200 m <sup>3</sup> (依空間條件略有差異)
功率	5W

## 四、首次使用流程

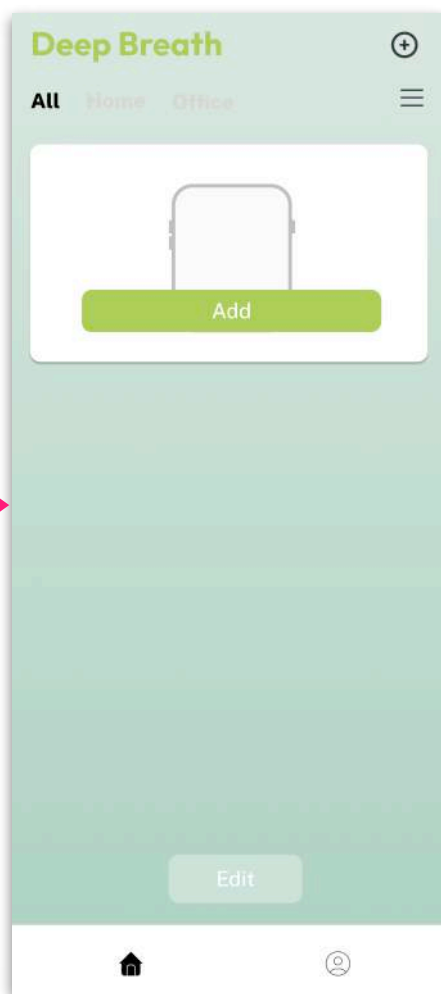
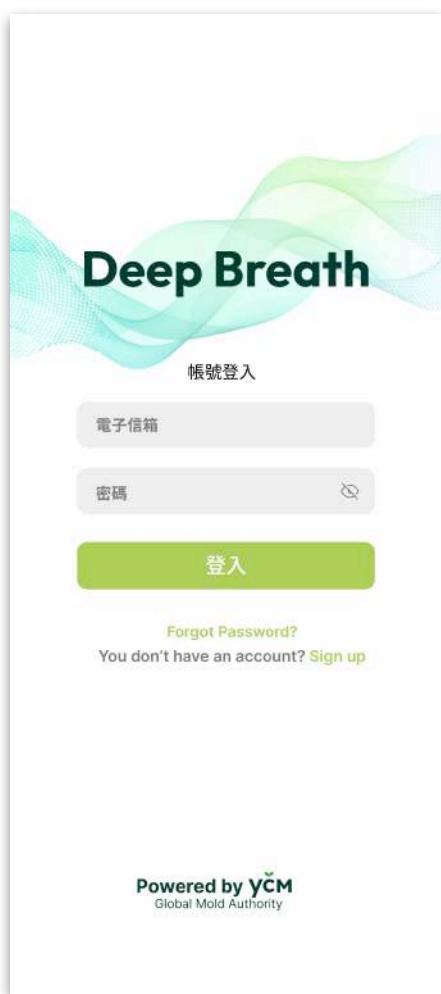
首次使用請依以下順序完成設定：

### Step 1 | App 下載與帳號登入

- 下載 DEEP BREATH App：於手機 App Store 或 Google Play 搜尋「DEEP BREATH」並下載




- 註冊/ 登入：開啟 App，依畫面提示註冊帳號或綁定帳號進行登入



- 進入主畫面：登入成功後，進入主畫面，預備下一步操作

## Step 2 | 設備配對 (首次設定)

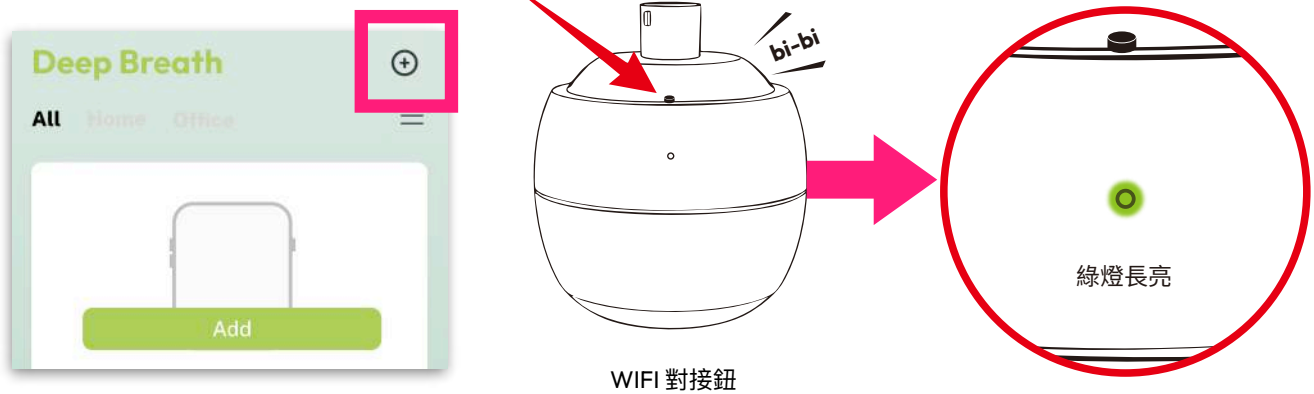(1)於主畫面點選右上角「+」新增設備，並同步將手上的 **DEEP BREATH** 主機啟動，長按頂區的黑色對接鈕，發出『bi-bi』聲後，下方綠燈長亮，表示成功開啟配對狀態。



(2)App 會自動開始搜尋附近可連線的 **DEEP BREATH** 主機。

- 若成功找到設備，畫面將顯示「選擇設備連線 WIFI」。
- 若未偵測到，請確認主機已接上電源並保持在可搜尋範圍內。

## Step 3 | Wi-Fi 設定

- (1)於「選擇設備連線 WiFi」頁面中，選擇欲提供給主機使用的 WiFi（僅支援 2.4GHz）。
- (2)輸入 WiFi 密碼後點選「下一步」。
- (3)等待 App 與主機完成連線，配對成功後，設備的綠燈將轉變為每秒間隔閃爍。

## Step 4 | 空間位置設定

為提升 AI 判斷空間狀態之準確度，請選擇主機安裝的實際空間位置，例如：

- Bathroom（浴室）
- Living Room（起居室）
- Room（房間）
- Meeting Room（會議室）
- Storage Room（儲藏室）
- Office（辦公室）
- Dressing Room（更衣室）

選擇完成後點選「下一步」。



## Step 5 | 設備命名

(1)輸入您希望為此設備命名的標籤，例如：

- 「2F-廁所」
- 「VIP-1」
- 「1F-會議室」

(2)點選「**完成設定**」；設備將顯示於 Home 主畫面。



## Step 6 | 確認設備已成功上線

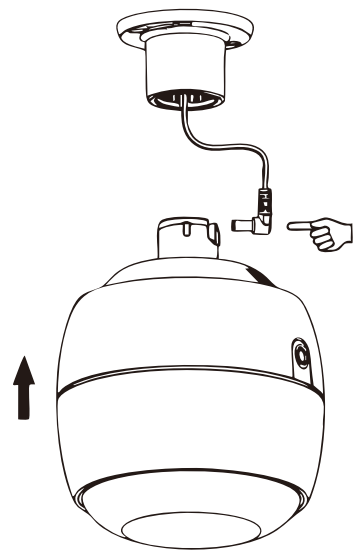
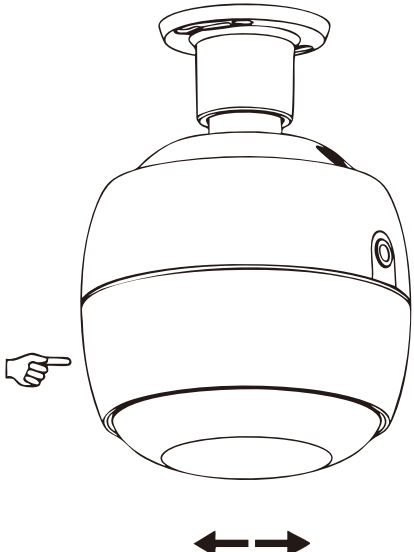
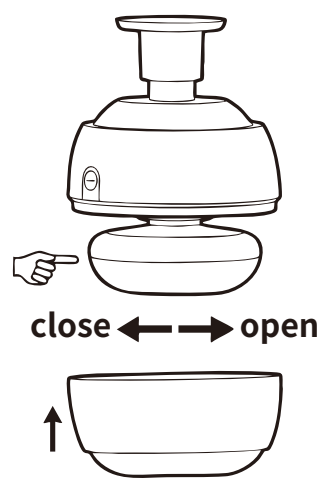
完成配網後，您可於 App 中進行下列操作：

- 切換智慧模式或手動模式
- 設定每日定時
- 查看設備上線狀態
- 選擇補充液種類（安定純淨 / 清爽循環 / 全面淨化）
- 管理房間分類與設備命名

若後續更換網路或移動設備至新的空間，可重新進入設定頁更新參數。

## 五、裝填 BreathePure Core





請確認設備已完成配網後再進行更換 BreathePure 步驟

		
<p>1. 連接電源線，將主機裝入支架後順時針旋轉，調整到合適角度。</p>	<p>2. 首次使用或需要更換 <b>BreathePure Core</b> 時，請輕鬆旋轉鬆開主機下半段磁吸底蓋；</p>	<p>3. 逆時針旋開霧化空瓶，取出空瓶填入 <b>BreathePure Core</b>，再放回順時針扭緊，最後裝上底蓋。</p>

注意：請勿使用非原廠液體，以避免損壞設備或降低空間品質。

## 六、設備安裝方式（壁掛 / 吊頂）

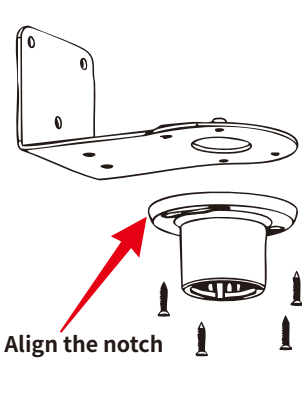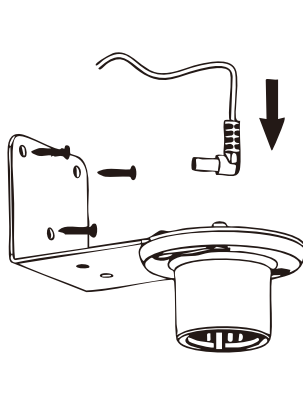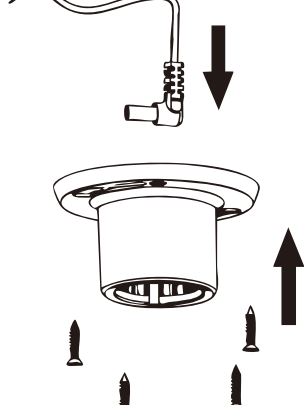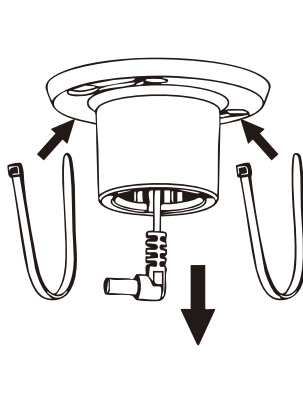前述設備動作：配網/命名/裝填已完成才進行此項安裝

 <p>Align the notch</p>			
<p><b>壁掛安裝</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 將吊頂支架以螺絲固定於金屬掛板（注意缺口方向）。</li><li>2. 將金屬掛板固定於牆面後，將電源線穿過支架孔位。</li></ol>	<p><b>吊頂安裝(方式一)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 依示意將電源線穿過天花板孔位。</li><li>2. 使用螺絲將支架固定於天花板。</li></ol>	<p><b>吊頂安裝(方式二)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用扎帶將支架固定於出風口或其他可承載處。</li></ol>	


不需再重新連線及反覆拆裝。

## 七、日常維護 (適用 BreathePure Core 更換)

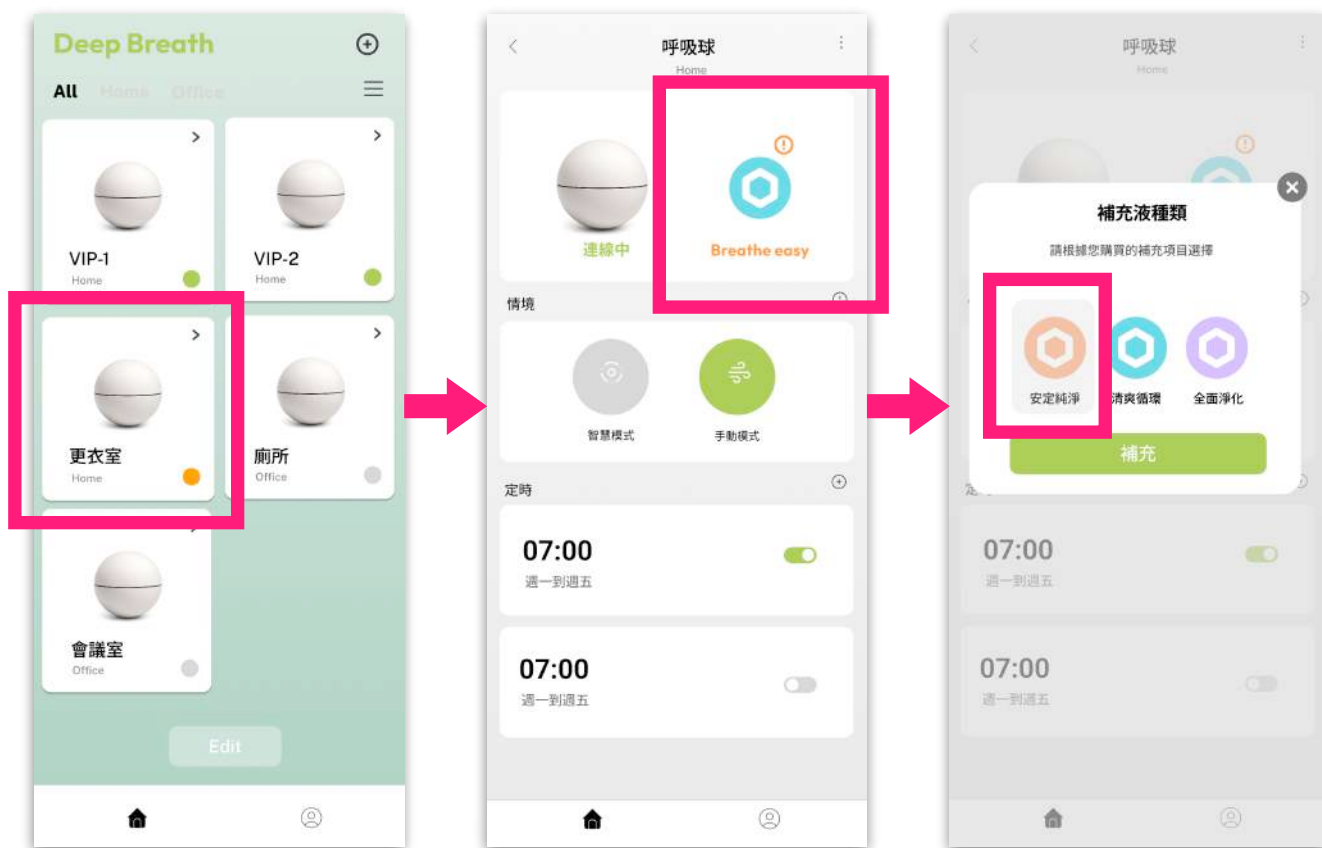建議每 2 個月進行一次維護，或當發現輸出效果下降時：

1. 關閉電源並取下霧化瓶。
2. 清洗霧化瓶與噴頭（如有殘留物）。
3. 清潔霧化芯：請填入 75% 酒精 100 ml 後裝回霧化瓶並重啟電源，讓 **DEEP BREATH** 作動 2 小時（若有發黑或粉狀堆積，可用棉籤輕拭）。
4. 確保使用之 **BreathePure Core** 無形成雜質與結塊。

當對應 **DEEP BREATH** 右下角綠燈轉為橘燈，表示 **BreathePure Core** 需更換，步驟如下：



(1) 點選 **DEEP BREATH** 進入操作頁

(2) 點選 **BreathePure Core** 圖示

(3) 選定 **BreathePure Core**，按下「填充」，即完成更換設定

## 八、故障排除

問題	可能原因	解決方式
設備無法運作	A. 電源未接好 B. 電源故障 C. 未於工作時段	檢查電源線、插座與設定時間
無霧化	A. 氣泵未工作 B. 霧化芯堵塞 C. 管線脫落	清潔霧化芯、檢查管線
霧化量偏小	A. 出氣管鬆脫 B. 噴頭堵塞 C. 芯體未緊固	固定管線並清潔噴頭
液體滲漏	A. 霧化頭破損 B. 密封不良	檢查霧化瓶與噴頭並重新鎖緊
異常噪音	A. 氣泵鬆動 B. 風扇未固定	重新固定氣泵或風扇

## 九、安全注意事項

1. 請勿使用破損或過載電源，以免引發危險。
2. 請勿自行拆解產品，產品使用如發生異常，請直接諮詢 YCM 客服。
3. 設備運作期間請勿強力搖晃，以免損壞內部結構。
4. 請勿將主機或電源部件浸入水中或淋濕。
5. 若設備已加入液體，請勿倒置或劇烈搖晃。
6. 若天氣雷雨或環境潮濕，請避免接觸電源線。

## 十、YCM 建議

- 若使用時間較長或空間較大，請依建議定期更換 **BreathePure Core** 以維持最佳效果。
- 不同空間搭配 **DEEP BREATH** 系列多部裝置 可提升整體環境穩定性。